
感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

コンパクト冷風扇

EF-4982 取扱説明書

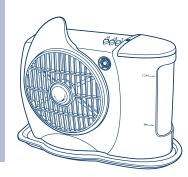

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 この取扱説明書をよく読んでから使 用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。

この取扱説明書は必ず保管してください。

この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

| | | 1.8 |
|-----|---|-----|
| ₽5. | • | U |
| | | |

| 安全上のご注意・・・・・・・・1・2 |
|---|
| 各部の名称とはたらき ・・・・・・ |
| ご使用前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| お手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| こんなときは ・・・・・・・・・ |
| アフターサービス |
| 什 |

RX0505A

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 .お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権 表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 ぬずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用 の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。



修理技術者以外の人は、絶対 に分解したり修理・改造は行 分解禁止 わないでください。



発火したり、異 常動作してけ がをすること があります。



電源コードを傷つけたり、破損し たり、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たば ねたりしないでください。また、 重い物を載せたり、挟み込んだり すると、電源コードが破損し、火災・ 感電の原因になります。





重い物の下じき 結び目 破れ つぎたし

電源プラグのほこりなどは定 期的にとってください。

プラグにほこりがたまると、湿気 などで絶縁不良となり、火災の原 因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

長時間使わないときは、電源プ ラグを抜いてください。

お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。 ぬれ手禁止 また、ぬれた手で、抜き差ししな いでください。



感電やけがを することがあ ります。

浴室など、湿気の多い場所で使 わないでください。





電源プラグは根元まで確実に 差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使わないでください。



水につけたり、水をかけたり しないでください。

水ぬれ禁止 ショート・感電の恐れがあります。

電源コードや電源プラグが傷 んでたり、コンセントの差し 込みがゆるいときは使用しな 禁止 いでください。



感電・ショート・ 発火の原因にな ります。

電源コードをひっぱらず、電 源プラグを持って引き抜いて 禁 止 ください。



感電やショート して発火するこ とがあります。

交流 100以外では、使用しな いでください。





火災・感電の原 因になります。

機械油など油成分が浮遊して いるところや、ガスレンジなど 禁止 の炎の近く、引火性のガスのあ る所では使わないでください。



感電・故障・発火 の原因になりま す。

殺虫剤や掃除用などのスプレー をかけないでください。



樹脂が変質した り、破損の原因 になります。

送風口やマイナスイオン発生 口に指や異物を入れないでく 禁止ださい。



感電・故障・けが の原因になりま す。

子供が触ったりしないよう注 意してください。



製品の転倒によ るけがや本体故 障の原因になる 場合があります。

落としたりぶつけたりしない でください。

禁止



長期間ご使用にならないとき は、必ず電源プラグをコンセ プラグを抜くントから抜いてください。




感雷·故障·発火 の原因になりま

移動するときは、内部の水が こぼれないよう、静かに水平 に移動してください。





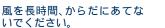




健康を害する ことがあります。



風の流れを遮るような障害 物 カーテンなど の周囲や不安 定な場所で使用しないでくださ LI.

カーテンなどが吸気口に巻き込 まれたり、風通しが悪くて送風口 や吸気口がふさがると、故障や事 故の原因になります。また、不安 定な場所でのご使用は、製品が倒 れたり内部の水がこぼれたりして、 故障や事故の原因になります。

各部の名称とはたらき

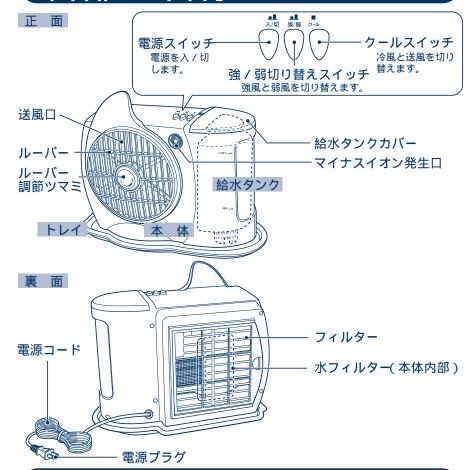


1.本体およびトレイを平らで安定した場所に置きます。



必ずトレイを本体の下にセットしてく ださい。移動時や向きを変える際の振 動で内部の水がこぼれる恐れがあります。

- 2.冷風運転を行う場合は、次の手順に従って給水を行います。 (送風のみでご使用の場合は、給水の必要はありません。)
- (1)給水タンクカバーのツメを矢印の方 (2)本体内部の給水タンクを取り出します。 向に引き上げ、給水タンクカバー を取りはずします。

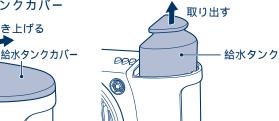

(3)給水タンクのキャップを矢印の方向 に回してはずします。



(4)給水タンクに水を注ぎます。

本体にセットした ときに水位がここまで」 の表示を超えない よう、水量を調整し てください。

ご注意

給水タンクは冷凍庫に入れないでください。

(内部の水が凍り、給水タンクが割れる恐れがあります。)

キャップ

給水タンクに水道水以外のものを入れないでください。また、芳香剤・洗剤・ 薬品などを入れないでください。


(破損や故障の原因になります。)


給水タンクに40 以上のお湯を入れないでください。

(給水タンクが変形する恐れがあります。)

れがないことを確認してから、給 水タンクを本体にセットします。

(5)給水タンクのキャップを閉め、水漏 (6)給水タンクカバー右の2つ穴を本体の 突起に差し込み、左側のツメを本体 にはめ込みます。

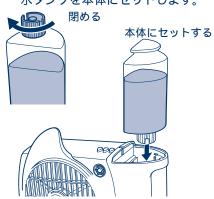

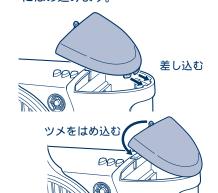

4

3

使いかた

1.電源プラグをコンセントに差し込みます。



2.電源スイッチを押し、運転を開始します。



🏂 🏂 🚬 入:運転を開始します(同時にマイナスイオン発生口からマイナスイオンが発生します。)

■ 切:運転を停止します(マイナスイオン発生も停止します。)

お知らせ

マイナスイオンは電源スイッチに連動して発生します。マイナスイオンの発し 生を単独で入/切することはできません。

3.強/弱切り替えスイッチを押し、強風/弱風を選択し



■ 強:強風運転を行います。

■ 弱:弱風運転を行います。

4.クールスイッチを押し、冷風/送風を選択します。



■ 入:冷風運転を行います。 ご注意

冷風運転(水フィルターの回転)を行う場 合は、必ず給水タンクに給水を行ってください。

お知らせ

本製品は、エアコンと異なり水の気化熱を利用して冷風を作り出すため、室内全 体の冷房はできません。

5.ルーバーおよびルーバー調節ツマミを調節し、風向きを お好みの方向に合わせます。



閉まる ゆるむ

ご注意

ルーバーは約30°傾いた風が送風されるよう 設計されています。風向きがお好みの方向と なるよう、ルーバーを回転させてください。 ルーバー調節ツマミをゆるめると、ルーバーが自動で回転し風 向きを自動で切り替えることができます。ルーバーの回転速度 がお好みの速さになるよう、ルーバー調節ツマミの締め付け量 を調節してください。

ルーバー調節ツマミをゆるめる際は、少しずつゆっくりとゆるめてください。 ゆるめすぎると、ルーバーが高速で回転したり、ルーバー調節ツマミがはずれる ことがあります。

風向きを一定方向に固定したい場合はルーバー調節ツマミを締め付けてください。



本体を移動するときは、本体をトレイに乗せたまま、 トレイを水平に持ってゆっくりと移動してください。 移動時の振動などで内部の水がこぼれる恐れがあります。

お手入れは、必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜い て行ってください。

本体の丸洗いは危険です。絶対にしないでください。

本体のお手入れ



乾いたやわらかい布でふいてください。 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少 量をやわらかい布に浸し、よくしぼってふき、そ のあと乾いた布でふきとるときれいになります。 シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類で は絶対にふかないでください。

ィルターのお手入れ




フィルターは 1ヶ月に 1回程度、本体から取り はずし、掃除機などでほこりをとってくださ い。フィルターにほこりが付着すると、送風 量が少なくなったり故障の原因になります。

ご注意

フィルターをはずしたままで使用しないでください。故障の原因になります。

給水タンクおよび本体内部のお手入れ

長くご利用いただくため、必ずお守りください。

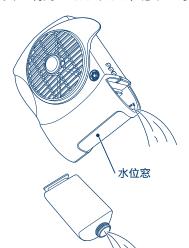

カビや異臭の発生を防止するため、定期的 に本体内部の水を捨て、給水タンクの水を 交換してください。

長期間ご使用にならない場合は、水を捨て てしっかりと乾燥させてから保管ください。

数日間使用せずに放置すると、本体内部の 水が腐食し異臭の原因になります。

本体内部の水は給水タンクカバー、給水 タンクを取りはずし本体を水位窓の方 に傾けて排出してください。

本体内部の水を排出した後は、やわらか い布で内部をからぶきし、風通しの良い 所に置いて乾燥させてください。

6

こんなときは

| こんなときは? | 調べるところ | 処 置 |
|---|---|--|
| 風が出ない。 | 電源プラグがコンセントにしっ かり差し込まれていますか? | 電源プラグをコンセントに差し込 み直してください。 |
| | 電源スイッチが [*] ■ 切」の状態に なっていませんか? | 電源スイッチを押し「■入」の状態 にしてください。 |
| 冷風が出ない。 本製品は、エア コンの気化熱を 利用して冷しいますため、 室内全体の冷 房はできません。 | クールスイッチが「 』 切」の状態 になっていませんか? | クールスイッチを押し「▲入」の 状態にしてください。 |
| | 給水タンクの水が不足していま せんか? | 給水タンクに水を注ぎ足してくだ さい。 |
| | フィルターが汚れていませんか? | フィルターを掃除してください。 |
| 異臭がする。 | フィルターや給水タンクが汚れて いませんか? | 6ページの「お手入れ」に従って、 各部をお手入れしてください。 |
| マイナスイオンが 出ない。 見えない。 | 電源スイッチが「■切」の状態に なっていませんか? | 電源スイッチを押し「■入」の状態にしてください。 マイナスイオンは電源スイッチに連動して発生します。 マイナスイオン単独で入/切することはできません。 マイナスイオンは見えません。 電源スイッチが「■入」の状態のときは、マイナスイオンが発生しています。 |

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。

保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社 お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販売 店か当社「お客様サービス係」までお申し 出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。 お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

このコンパクト冷風扇の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後8年です。

性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| 技術料 | 故障した商品の修理および部品交換 などの作業にかかる料金です。 |
|-----|------------------------------------|
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |

お客様サービス係

で フリーダイヤル) 0120- 337- 455 FAX (0256) 93- 1077

お電話承り時間:平日月曜~金曜)午前9時~午後5時 〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

| 電 | | | 源 | AC100V 50/60Hz |
|----|------|------|-----|--------------------------------|
| 消 | 費 | 電 | 力 | 強:17W 弱:13W |
| 給水 | タンク | 量容量(| (約) | 450ml |
| 電源 | コードの | 長さ | (約) | 1.8m |
| 製 | 品質 | 量 | (約) | 1.7k ý トレイ含む) |
| 製 | 品寸 | 法 | (約) | 幅 280× 奥行 180× 高さ 240mm トレイ含む) |